

MONTERING OCH UNDERHÅLL AV


# LAMINATBÄNKSKIVOR

## KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS



Kontrollera skivan noggrant för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister och/eller skador innan du monterar den.


Synliga tillverkningsfel och andra kvalitetsbrister samt skador anmäler du till säljaren. Skador skall anmälas inom sju arbetsdagar.

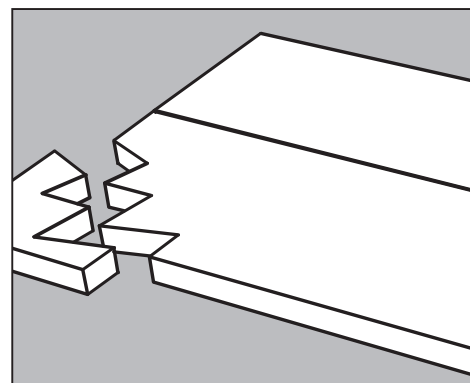


## TRANSPORT OCH FÖRVARING

Bänkskivan ska alltid lyftas och bäras med skivan upprest på långsidan. Skivan får aldrig bäras liggande.

Om bänkskivan förvaras liggande före montering, ska den ligga på ett stadigt underlag.

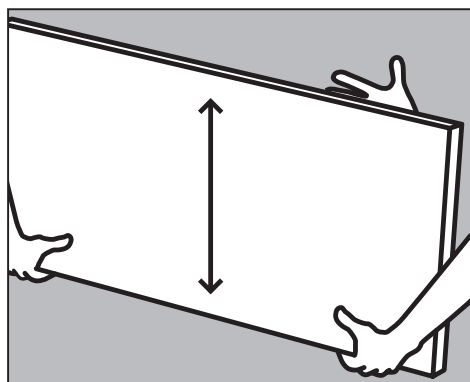

Ett eventuellt utskuret hål eller genomborring får inte under några omständigheter användas som "handtag".

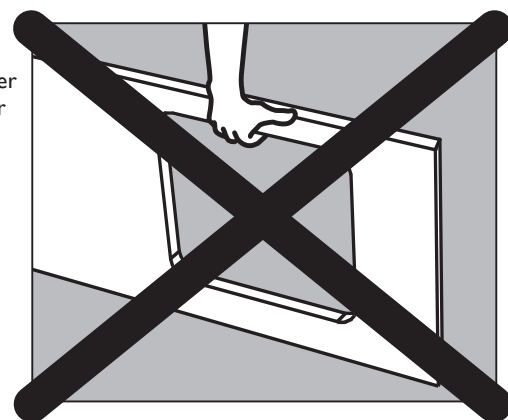

## ALLMÄN INFORMATION

För att bänkskivan ska kunna leva upp till dina förväntningar är det viktigt att bänkskivan transporteras, monteras och underhålls korrekt. Då kommer du att ha glädje av bänkskivan under många kommande år.

Denna vägledning ger dig de rätta förutsättningarna för korrekt montering och underhåll av bänkskivan.

Vi använder endast laminat från Europas ledande tillverkare. Laminatet består av sammanpressat pappersmaterial med dekorpapper och ett skyddslager överst. Laminat är motståndskraftigt mot vanliga hushållskemikalier och -rengörings-

medel. Dock inte starka syror och baser. Laminat är värmetåligt och tål värme upp till 110°C. Använd dock alltid underlägg, eftersom kastruller av metall ofta är varmare än innehållet och kan skada ytan permanent.

Vattenkokare, kaffebryggare och liknande bör inte stå på eller intill skarvar, eftersom otäthet, kondens eller liknande kan orsaka blåsbildning eller vatteninträngning, som inte omfattas av vår garanti.


Skurpulver, stålull och andra slipande rengöringsmedel bör undvikas, eftersom dessa medel kan repa laminatet och kan ta bort det översta skyddslagret.

Rödvin, blåck, rödbetssaft och andra starka fruktfärger bör tas bort så fort som möjligt för att undvika missfärgning av laminatet. Vattenspill som rinner över bänkskivans framkant ska torkas upp snarast – annars kan bänkskivans baksida ta skada. Laminatet är mycket slitstarkt. Använd dock inte knivar direkt mot laminatytan, utan använd alltid skärbräda och undvik material som t.ex. föremål av lera och gjutjärnsgrutor – de kan repa bänkskivan.


Observera: Blanka laminat är mer känsliga för repor.

## MONTERING AV LAMINATBÄNKSIVOR


### FÖRE MONTERINGEN

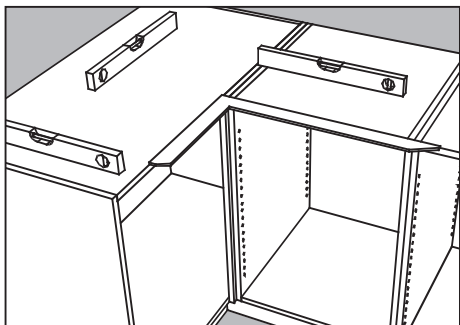

Före montering måste du med hjälp av ett vattenpass kontrollera att de monterade köksdelarna är uppställda vågrätt och i vinkel mot varandra. Om det förekommer mindre nivåskillnader kan det vara svårt att få ihop en skarv. Detta kan avhjälpas med en lämplig bit tunt laminat eller liknande material.

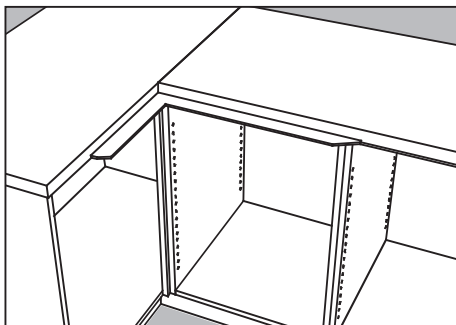


Bänkskivedelen läggs lös på köksdelarna för att kontrollera att mått och vinklar stämmer. Därefter tas bänkskivan bort från köksdelarna igen. Kontakta din återförsäljare direkt om bänkskivan inte passar. Observera: Alla vinklar är 90 grader om inget annat har beställts.

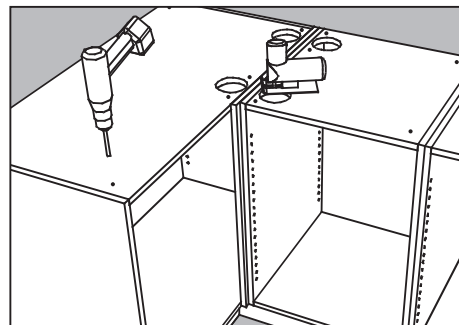


Om det är ovansida på skåpen måste hål skäras ut i denna så att det går att dra ihop eventuella bänkskivefogar med spännbeslag inifrån skåpet. Om inte kökstillverkaren har förborrat för skruvhål, borras skruvhål med 60 cm mellanrum. Skivorna ska stödjas varje 600 mm.


### SJÄLVA MONTERINGEN

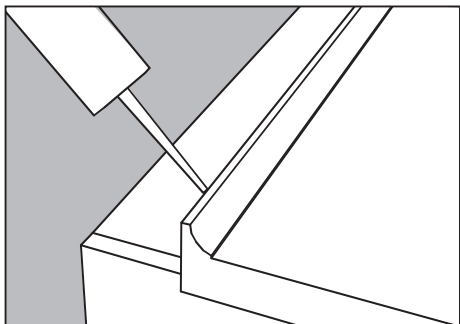


Bänkskivorna läggs på köksdelarna för slutlig fastsättning. Om bänkskivan levererats med monterad bakkant ska förseglingmaterialet påföras mellan bakkant och vägg. Vid fuktigt murverk ska hela bakkantens baksida förseglas.

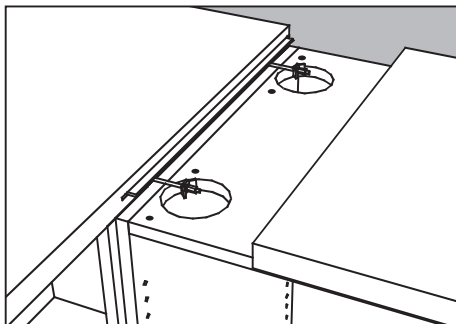


Vid skarvar anpassas den medlevererade fälsens längd innan den monteras i notspåret. Skivorna skjuts inte ihop helt och skarvbeslag monteras.

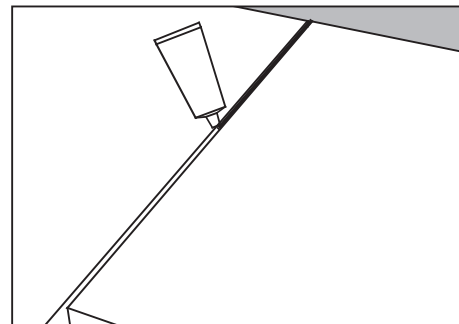


Förseglingmaterialet, det vill säga den medföljande smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls därefter i skarven så att en försegling av den obehandlade spänkskivan uppnås. Förseglingen är särskilt viktig på den översta delen av den obehandlade spänkskivan, närmast laminatytan. Det finns ingen garanti avseende vatteninträngning i skarvarna.

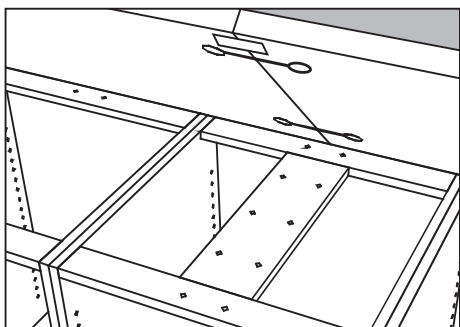

Vid montering av skivor på delar utan ovansida, ska skarven understödjas i hela sin längd av en plan skiva (t.ex. spänkskiva/plywood eller liknande). Fastsättningsbeslaget monteras inifrån skåpet. Plattjärn monteras på undersidan av bänkskivan under fogen vid framkanten, för att uppnå en jämn framkant. Observera: Varje skarv ska alltid understödjas och monteras med skruvar parvis.

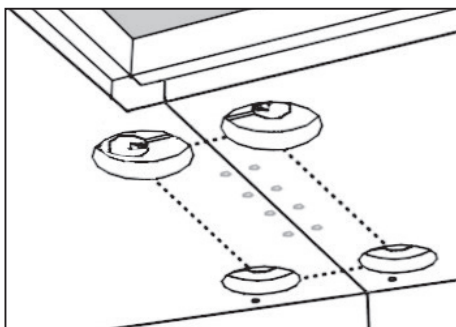


Fastsättningsbeslagen dras åt växelvis. I samband med hopspänning av bänkskivor ska man alltid se till att de ligger i linje i ytan. Vid hopspänningen kommer det överflödiga förseglingmaterialet vid korrekt skarvning komma ut på ovansidan. Inte dras ihop för hårt.

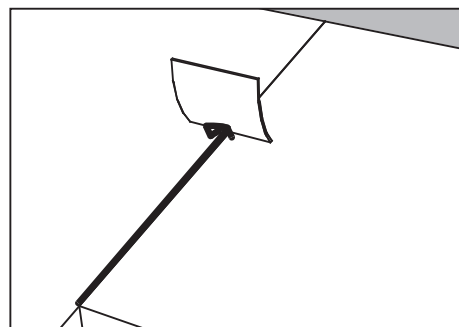


Efter cirka 5 minuter tas överflödigt förseglingmaterialet bort med en bit kartong. Alltid från bakkant mot framkant. Kartongen dras alltid mot montören, så att förseglingmaterialet trycks ned istället för upp. Eventuella rester av förseglingmaterialet kan tas bort med tvål-vatten.

## MONTERING AV LAMINATBÄNKSIVOR

### FASTSÄTTNINGEN

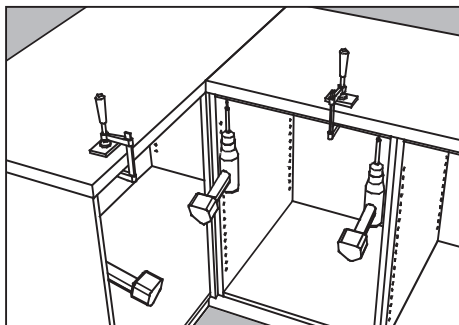


Bänkskivan sätts fast i köksdelarna med hjälp av de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en skruv i fram- och bakkant varje 60 cm. Bänkskivans ändrar ska alltid sättas fast. Bänkskivan hålls eventuellt fast med skruvvingar under fastsättningen, men kom ihåg skyddsklossar för att undvika att skada laminatytan.

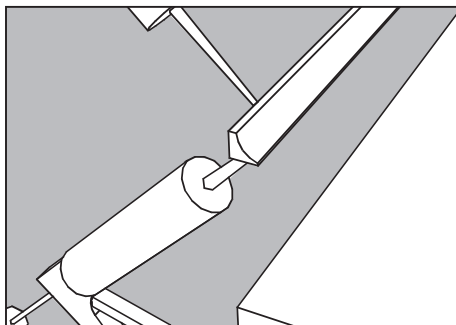

### Bakkantslister:

Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter, ska dessa alltid förseglas med förseglingmaterial mellan list och bänkskiva – samt mellan list och vägg. Kom dessutom ihåg försegla samtliga genomföringar i laminaten. Limmet ska ända fram till framkantslisten.

### VITVAROR

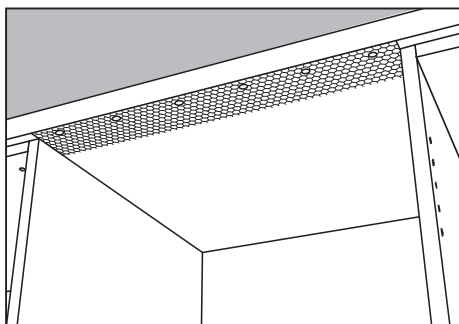

### Diskmaskiner:


Säkerställ att det råder god ventilation omkring och över diskmaskinen. Över diskmaskinen ska bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga genom att aluminiumtejp limmas på. Kom ihåg att ångspärren ska nå hela vägen till framkanten och 10 cm in över angränsande skåp. Finns det en vask vid angränsande skåp ska aluminiumtejpen fästas längs hela framkanten och 10 cm in över nästa skåp också. Om en stålskena medföljer diskmaskinen ska denna också monteras – i framkanten.

### Ugn:

Om ugnen är placerad alldeles under bänkskivan så ska fuktspärr monteras även i detta fall. Kom ihåg att fuktspärren ska fram till framkanten.

### Spisar:


Fristående spisar ska alltid höjas minst 5 mm över bänkskivans nivå.

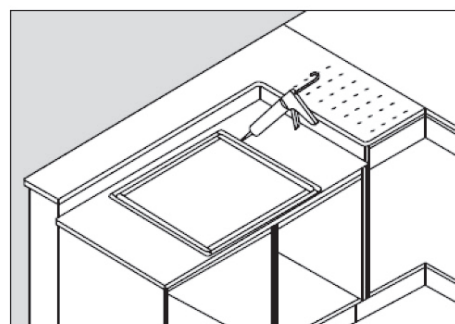


### Vid planlimmad spisplatta:

Vid planlimmade spisplattor ska spisplattan klossas upp så att den ligger precis under bänkskivens nivå.

### MONTERING AV INFÄLLD DISKHO/SPISENHET

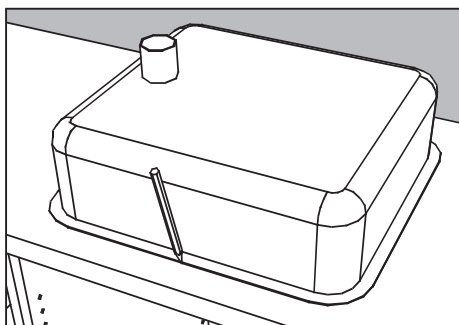

Märk upp diskhons placering genom att lägga den omvänt och markera konturen på bänkskivan. Mät sedan bredden på diskhons krage och märk upp utskärningens slutliga storlek inne i det första området. Skär ut hålet med en sticksåg. Utskärning till infälld diskho eller kokplatta ska förseglas från underkant till överkant hela vägen runt med t.ex. lack, silikon, fogmassa, alukraft för att undvika att fukt tränger in i bänkskivan.

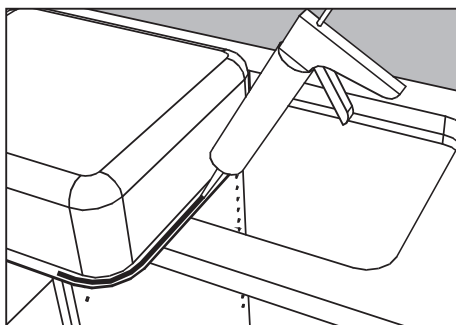

Fyll förseglingmaterial i diskhons krage innan den sätts på plats och spänns fast. Vid montering av köksblandare borrar nödvändiga hål för rör. Här ska också förseglas med förseglingmaterial, eftersom alla genomföringar i laminatet ska förseglas.

### Montering mot HELTÄCKANDE PLÅT.

Om bänkskivan placeras mot en heltäckande diskbänksplåt skall skarven mellan bänkskiva och diskbänk förseglas med silikon.

Var noga så att silikonet tränger ner mellan bänkskiva och diskbänk samt att det går över laminatkanten på bänkskivan.

## UNDERHÅLL AV BÄNKSKIVOR

### LAMINATYTA:

#### GRUNDRENGÖRING

Innan bänkskivorna börjar användas efter montering, ska de rengöras med t.ex. Surface Cleaner. Stryk på ett tunt lager på skivorna med en trasa. Låt det bilda skum och låt det verka i fem minuter. Torka av ordentligt med rent vatten. Det är viktigt man torkar bort all Surface Cleaner.

Torka en sista gång med en trasa och avsluta med att torka av med en urvriden melaminsvamp.

Obs! Melaminsvamp bör inte användas på högljanspolerade ytor, eftersom glansen kommer att försvinna.

#### DAGLIG RENGÖRING

Daglig rengöring sker normalt med rent vatten och en urvriden trasa. Vid kraftig nedsmutsning rekommenderas att man använder en allrengöringsmedel för skivan (inte sulfo). Räcker det inte, så börjar man om med grundrengöring. Genom Fenix / Touch laminat rekommenderas att du av det dagliga rengöringsdukar bords med en torr melamin svamp.

#### LACKERADE TRÄKANTER:

Bänkskivornas träkanter är lackerade 2–3 gånger beroende på träslag och behandling. Alla behandlingar avslutas med topplack. För att din bänkskiva ska hålla under lång tid, bör träkanterna efterbehandlas med lack – efter behov och minst en gång per år. Det görs bäst

genom att avfetta träkanterna med t.ex. sprit. Kanterna får inte slipas. Stryk på ett tunt lager lack med pensel och undvik att skapa luftfickor.

#### INOLJADE TRÄKANTER:

Inoljade träkanter efterbehandlas med olja när det behövs. Träkanter med färgpigmenterad olja slipas lätt.

#### LAMINAT MOT DISKBÄNKSPÅT

Om förseglingen har slitits per så att den inte längre tätar tillfredställande måste ny silikon påföras

## UNDERHÅLL AV DISKHOAR

Vårt sortiment av diskhoar omfattar mer än 200 olika hoar av stål, emalj, kvartskomposit- och porslin från välkända leverantörer.

Kontakta försäljningsstället/leverantören om eventuella specialprodukter från diskbänksleverantören för rengöring och underhåll av din diskbänk.

#### DISKHOAR AV STÅL:

Torkas av med en urvriden trasa. När diskhon är rå och obehandlad, blir den missfärgad om den inte rengörs med skurpulver eller specialprodukter som finns i dagligvaruhandeln. Undvik stålull, eftersom den kan efterlämna små partiklar som kan utveckla sig till rostfläckar.

Undvik även att lämna grytor och stekpannor av gjutjärn i diskhon, eftersom dessa kan orsaka rostfläckar. Om det trots allt uppstår små repor eller rostfläckar, kan en rå och obehandlad

diskho av stål putsas med långsgående rörelser med slippapper av grovlek 220, eftersom en diskho av rostfritt stål inte kan rosta. I de diskhoar som levereras med en liten sköljho, är den lilla hon normalt mer matt i stålet.

#### DISKHOAR AV EMALJ:

Rengörs bäst med en urvriden trasa. Om det uppstår missfärgningar tas dessa bort med lika delar vatten och klorin. Använd inte skurpulver, eftersom detta repar emaljen.

#### DISKHOAR AV PORSLIN:

Rengörs bäst med vanligt flytande rengöringsmedel. Undvik skurpulver och andra slipande rengöringsmedel.

#### QUARTZ DISKHOAR:

Det dagliga underhållet är enkelt. Använd en vanlig skursvamp med lite diskmedel om diskhon är smutsig. Vid kraftiga kalkavlagringar kan

man låta varm ättika (7 %) stå i hon under några minuter. Skölj sedan med vatten. Det finns också specialprodukter för rengöring av diskbänkar av kvartslaminat från diskbänksleverantören.

Allmänt: Vi rekommenderar att diskhon torkas av med en fuktig trasa eller handduk efter användning för att minska risken för missfärgningar och dylikt.

## GARANTI

Denna bänkskiva är tillverkad efter dina önskemål och angivna mått. Under tillverkningen genomgår bänkskivan en kvalitetskontroll som säkerställer att våra kvalitetsmål uppfylls.

Eventuella skador, repor eller märken som upptäcks efter montering hänförs till monterings-skador som inte omfattas av vår produktgaranti. Reklamationsrätten följer köplagen och omfattar allt som kan hänföras till tillverkningen av bänkskivan. Garantin för underlimmade hoar är 5 år.

För mer information kontakta återförsäljaren.

# ATTENTION



Scan code to watch  
mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

# Ballingslöv®

vardagsglädje