

Snedskurna lösningar, hörnlösningar och bakre inklädnad

Anvisning

Denna anvisning används tillsammans med monteringsanvisningen för standardskåp

Våra skjutdörrsgarderober är individuella lösningar som är måttanpassade och inredda enligt eget önskemål och behov.

Denna anvisning visar montering för alla möjligheter beträffande tillbehör och inredning.


För att uppnå bästa resultat av monteringen rekommenderar vi att den görs enligt ordningsföljden i monteringsanvisningen.

För produkter som inte är aktuella för din garderob fortsätter du till nästa bild.




Skap med skrått tak bakover

SP-nedbygning

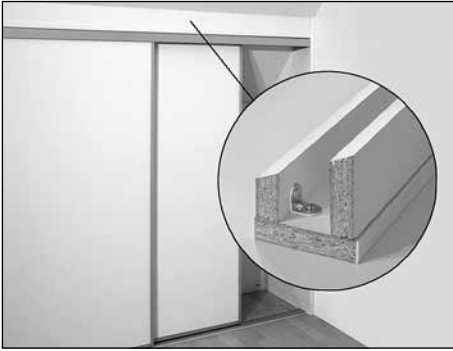


Montering av sider: Se veiledning på standardskap.

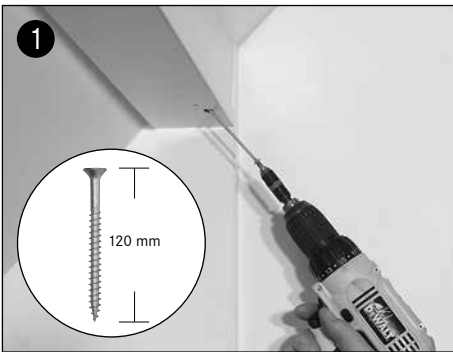

Snedskåp med 1 vinklad dörr


Montering av sidor, mot topp, på golv, av inredning och dörrar: Se anvisning på standardskåp.

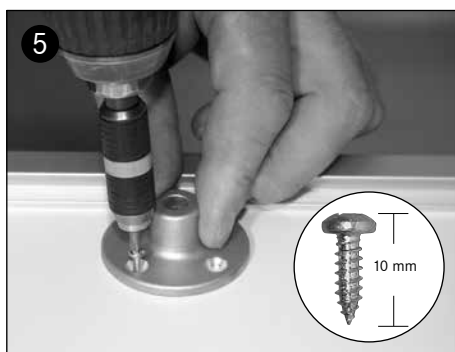

OBS. Endast med glas/spegel.



Snedskåp med 2 vinklade dörrar

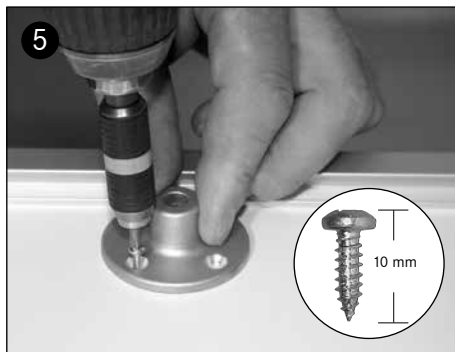


OBS. Endast med glas/spegel.




Hörnskåp

Montering av sidor, mot topp, på golv, av inredning och dörrar: Se anvisning på standardskåp.

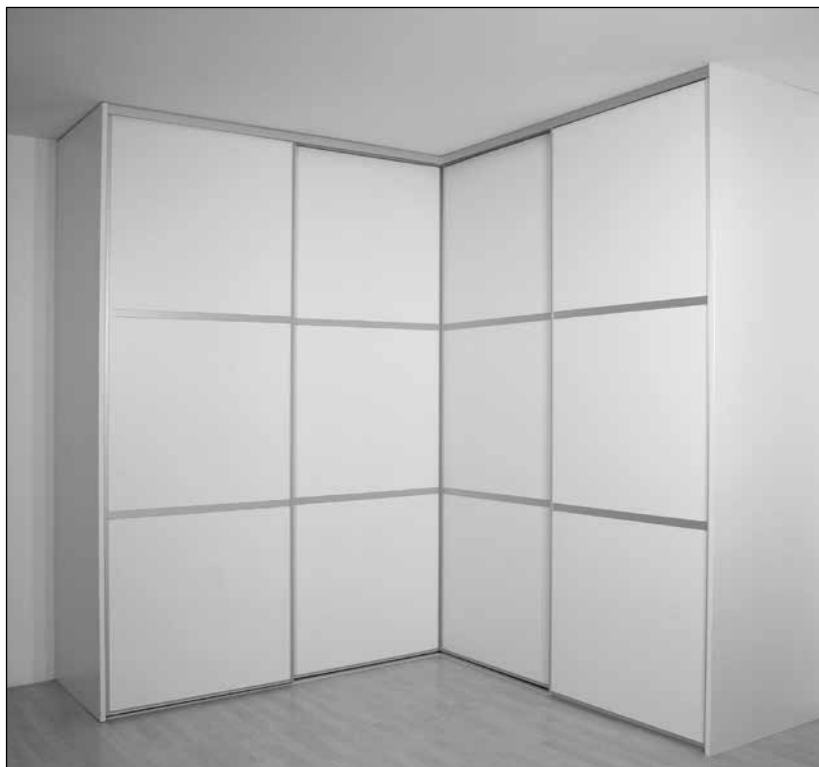


Justera Lux-dörren innan montering av hörnlisten sker.

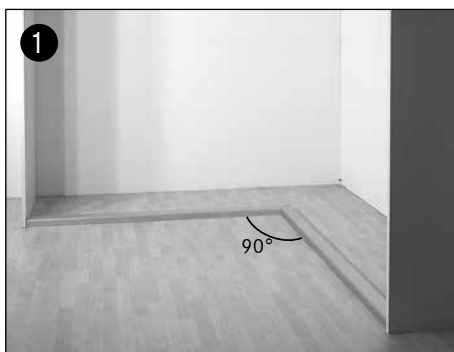

Bakre inklädnad

Montering av sidor, mot topp, på golv, av inredning och dörrar: Se anvisning på standardskåp.

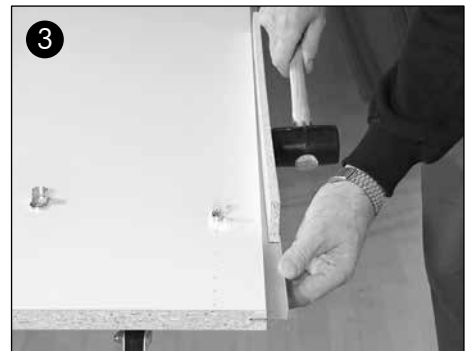

Garderob med synlig bakvägg (rumsavdelare)

Montering av sidor, mot topp, på golv, av inredning och dörrar: Se anvisning på standardskåp.

